

高圧コロナ検知警報装置 (製品型番: JK4205) スタートアップマニュアル

株式会社ハネロン

パッケージ内容

パッケージには、下記のものと同梱されています。万一不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

高圧コロナ検知警報装置本体 (JK-4205)	1 台
スタートアップマニュアル・保証書 (本紙)	1 部
AC アダプター	1 個
本体取付けネジ (M3.5 × 25mm)	2 本

設定ソフトについて

高圧コロナ検知警報装置(以下、本機)を使用するためには、時刻および本機の動作を制御するパラメータを設定して、本機に書き込む必要があります。

パラメータの設定、および本機とのパラメータの書き込み・読み込みを行なうにはパソコンの WiFi 経由にて設定をする必要があります。設定専用ツールは不要でお手元の WEB ブラウザー(google Chrome 等)にて対応が可能です。

ただし納品後すぐに使用する場合は現在時刻を保持しており、工場出荷状態でもご使用いただくことが可能です。

詳細は取扱い説明書を当社ホームページよりダウンロードしていただきますようお願いします。

本機に関するご質問、お問合せも下記にご連絡願います。

株式会社ハネロンホームページ <http://www.haneron.com/>

- ※ 上記のトップページから、ダウンロードページに移動してください。
- ※ 初めてダウンロードされる方は、トップページからダウンロード会員登録(無料)を行なってください。
- ※ ダウンロードページには設定ソフトのほか、取扱説明書や最新版ファームウェアなども登録されていますので、必要に応じてご利用ください。
- ※ 問合せはトップページから、各種問合せページに移動してください。
- ※ お問合せ・ご相談フォームに必要事項を入力の上、ご連絡願います。

保証書

お客様	お名前	(フリガナ)
	ご住所	〒
	TEL	()
	FAX	()
	E-mail	

本書は無償修理規定に基づき、保証期間中に発生した商品の故障について無償修理させていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、販売店窓口にて修理をお申し付けください。

販売店	住所・店名・TEL・E-mail・担当者名	
	高圧コロナ検知警報装置 型番:JK-4205	製造番号
保証期間 お買い上げ日 年 月より 1年間		

無償修理規定

- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、販売店窓口にて製品と本書をご持参ご提示の上、お申し付けください。
- 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入がない場合、および本書の字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後に落とされた場合などによる故障および損傷。
 - 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。
 - 本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷。
 - 付属品などの消耗による交換。(外装のキズ等は含まない)
- 保証期間内でも、水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は、修理出来ません。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

年月日	修理内容	担当者

- ◎ 本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は販売店窓口にお問い合わせください。
- ◎ 本製品は修理や点検の場合、登録された情報内容が変化・消失するおそれがあります。情報内容は別にメモをとるなど必ず控えておいてください。
- ◎ 情報内容が変化し、消失したことによる損害などの請求につきましては、弊社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ 本保証書は、製品本体の故障についてのみ保証するものです。
本製品を使用されることにより、お客様の生命・身体・財産に損害が発生することがあっても弊社では責任を負いかねますので、ご了承ください。

本機の時刻合わせ、夏場警報マスク、オゾン閾値の設定

Wi-Fi を搭載した PC、スマホ、タブレットにて Web ブラウザ経由で『時刻設定』『夏場警報マスク』『オゾン閾値』の設定をすることができます。

最初に Wi-Fi の接続設定を行ってください。

工場出荷時の SSID とパスワードは下記になります。

・ SSID = ozone(数字)

パスワード = 87654321

Web ブラウザ(google Chrome 等)を開き、URL 欄に『192.168.100.1』を入れて、ENTER キーを押してください。正常に Wi-Fi 接続およびモバイル通信機能が OFF になっていれば、設定ホーム画面が表示されます。

【お願い】

Wi-Fi 設定できるのは工場出荷時 SSID 固定のため 1 台のみとなります。

又モバイルデータ通信機能付端末を使用する場合は、モバイルデータ通信機能をオフにしてご利用ください。

複数設定する場合は、SSID の変更も可能ですので弊社までご相談ください。

【ホーム画面】


現在の設定を表示します。また、設定を選択すると対応する設定ページを表示します。



Web ブラウザ 設定ホーム画面

※ 表示に時間がかかりアクセスエラーの場合、画面上の再読み込みボタン又は F5 キー (PC 時)にて再表示してください。各設定方法はダウンロード版をご覧ください。

番号	名称
①	オゾンセンサ
②	状態 LED
③	電源入力(DC12V)
④	端子台 (8 極)
⑤	Mini USB
⑥	リセットスイッチ
⑦	壁掛け固定穴


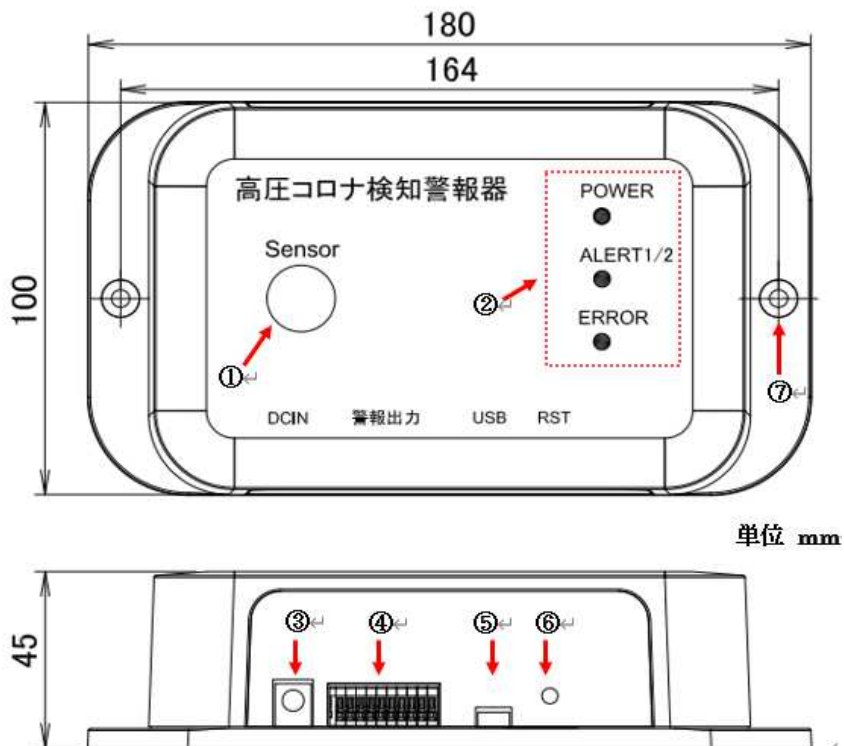


単位 mm

端子台について

端子台の使用可能電線、信号・電源のピン配置は下記の通りです。

電線	範囲
単線	Φ 0.32mm ~ Φ 0.65mm (AWG28~AWG22)
撚線	0.08mm ² ~ 0.32mm ² (AWG28~AWG22)
標準剥 線長	8.0mm 以上
推奨 適合工具	マイナスドライバー (軸径 Φ3mm 刃先幅 2.6mm)

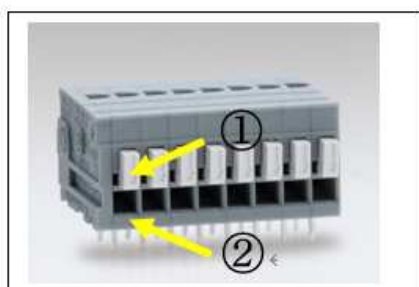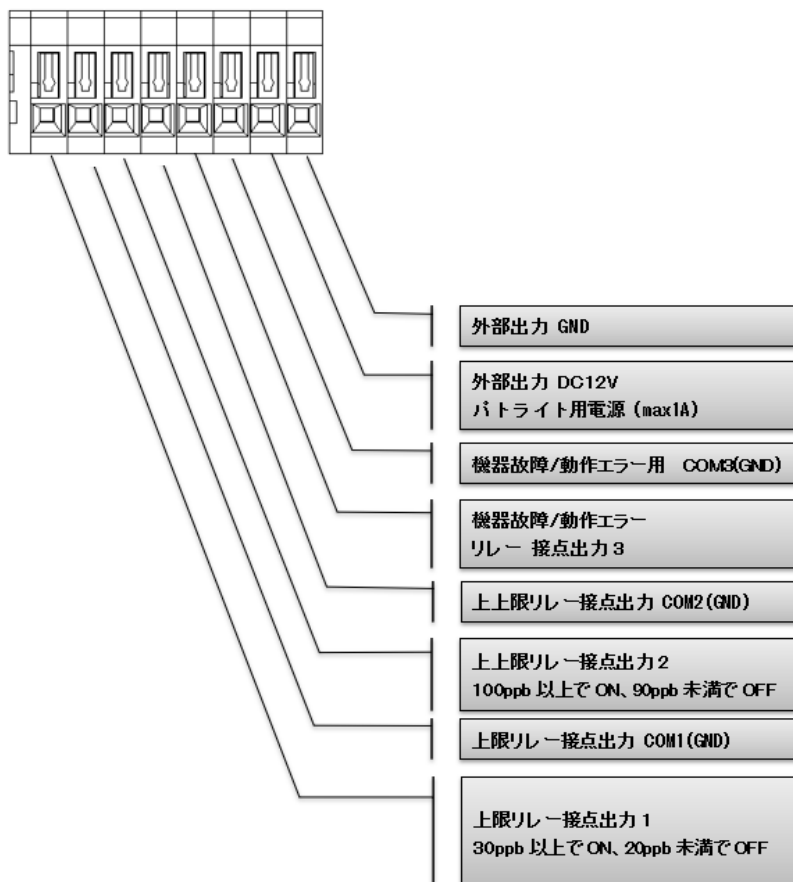

【電線の着脱方法】

- ① 推奨工具先端にて端子台横から強く押します。
- ② 押した状態で、指定の電線を差し込みます。
奥まで刺した状態で① の工具先を離します。
- ③ 電線を引っぱっても抜けないか確認します。